

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad původního návodu


AKU PŘÍKLEPOVÉ KLADIVO



KD3192

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Abyste dosáhli co nejlepšího výkonu svého výrobku, přečtěte si před použitím pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí potřebu

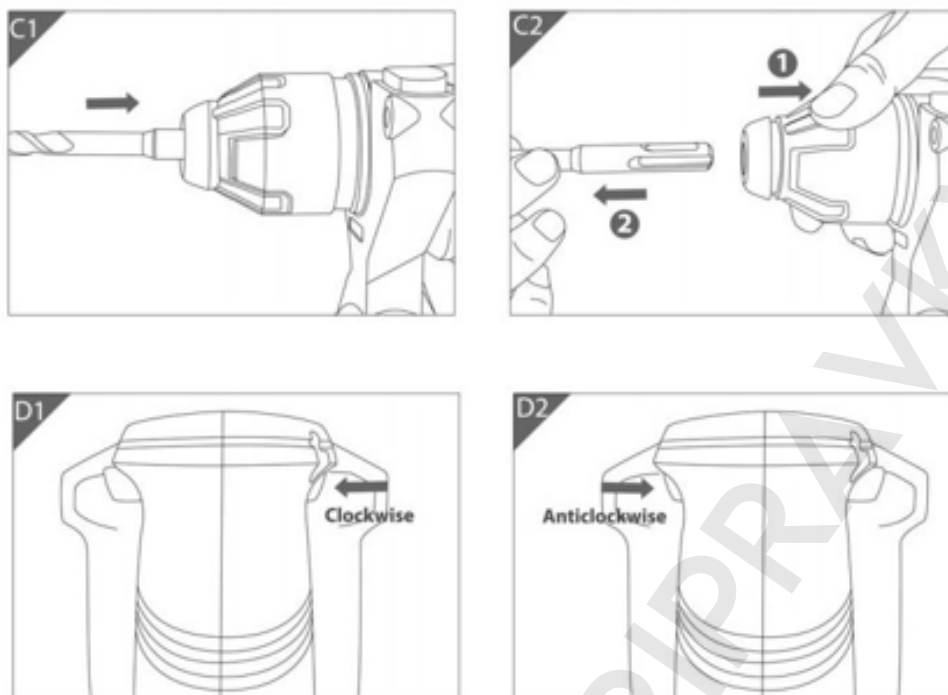

VYJÍMÁNÍ NÁSTROJŮ SDS-PLUS

Viz obr. C2

Zatlačte zajišťovací objímku (1) zpět a vyjměte aplikační nástroj.

NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

Provozní režim elektrického nářadí se volí pomocí otočného ovladače funkcí (3).

-Chcete-li změnit provozní režim, stiskněte uvolňovací tlačítko a otočte otočným ovladačem funkcí (3), dokud nezacvakne v požadované poloze.

Upozornění: Režim provozu měňte pouze tehdy, když je elektrické nářadí vypnuté. V opačném případě může dojít ke snížení výkonu.



Poloha pro příklepové vrtání do betonu nebo kamene



Poloha pro vrtání bez příklepu do dřeva, kovu, keramiky a plastu a pro šroubování



Poloha pro sekání

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ

- V případě potřeby uvolněte aretační tlačítko spínače.
 - Chcete-li elektrické nářadí zapnout, stiskněte spínač (7). Pracovní světlo (2) se rozsvítí, jakmile je spínač (7) lehce nebo zcela stlačen, což umožňuje osvětlení pracovního prostoru za zhoršených světelných podmínek.
 - Chcete-li elektrické nářadí vypnout, uvolněte spínač (7).
- Při nízkých teplotách dosáhne elektrické nářadí plného úderového výkonu až po určité době.

REGULAČE RYCHLOSTI/FREKVENCE ÚDERŮ

- Rychlost/frekvenci úderů elektrického nářadí při zapnutém stavu nastavte stisknutím spínače (7) v různých rozsazích.
- Lehký stisk spínače (7) způsobuje nízkou otáčku/frekvenci úderu. Zvýšení tlaku na spínač zvyšuje otáčky/frekvenci úderu.

PŘETÍŽOVACÍ SPOJKA

Pokud se pracovní nástroj zablokuje nebo zachytí, dojde k přerušení přenosu výkonu na vřeteno vrtačky. Elektrické nářadí vždy pevně držte oběma rukama, abyste odolali silám, které může vyvinout, a zaujměte postoj se stabilní oporou.

Okamžitě vypněte elektrické nářadí a vyjměte pracovní nástroj, pokud se elektrické nářadí zasekne. Zapnutí při zaseknutém pracovním nástroji může způsobit zpětný ráz s vysokým točivým momentem.

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

VAROVÁNÍ Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny. Nedodržení varování a pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

Uschovejte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny pro budoucí použití. Pojem „elektrické nářadí“ v těchto upozorněních se vztahuje na elektrického nářadí napájeného ze sítě (s kabelem) nebo z akumulátoru (bezdrátového).

BEZPEČNOST NA PRACOVÍŠTI

- ▶ Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo tma zvyšují riziko úrazu.
- ▶ Nepoužívejte elektrické nářadí ve výbušném prostředí, jako je přítomnost hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- ▶ Během používání elektrického nářadí udržujte děti a osoby, které s prací nesouvisí, v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení pozornosti může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- ▶ Napájecí zástrčky musí pasovat do zásuvky. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U elektrického nářadí s uzemněním nepoužívejte žádné adaptéry.

Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Vyhněte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a ledničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nářadí, zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Nepoužívejte kabel nadměrně. Nikdy nepoužívejte kabel k úrazu elektrickým proudem

► Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem; nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážným zraněním.

► Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová pracovní obuv, přilba nebo chrániče sluchu, používané za vhodných podmínek, sníží riziko zranění.

Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k napájecímu zdroji a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je spínač v poloze „vypnuto“. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo napájení elektrického nářadí se zapnutým spínačem zvyšuje riziko úrazu.

Před zapnutím elektrického nářadí vyjměte nastavovací klíč nebo francouzský klíč. Francouzský klíč nebo klíč ponechaný na rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.

► Nepřeklánějte se příliš dopředu. Vždy udržujte správnou rovnováhu a oporu. To vám umožní lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

► Oblékněte se vhodně. Nenoste volný oděv ani šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do pohyblivých částí.

► Pokud jsou k dispozici přípojky pro odsávací a sběrné zařízení, ujistěte se, že jsou připojeny a správně používány. Použití odsavače prachu může snížit rizika spojená s prachem.

POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

Nepoužívejte elektrické nářadí s nadměrnou silou. Používejte elektrické nářadí vhodné pro danou práci. Vhodné elektrické nářadí provede práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.

Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud se pomocí spínače nedá zapnout ani vypnout. Každé elektrické nářadí, které nelze ovládat pomocí spínače, je nebezpečné a musí být opraveno.

Před provedením jakýchkoli seřizování, výměnou příslušenství nebo uskladněním elektrického nářadí odpojte zástrčku od napájecího zdroje a/nebo vyjměte akumulátor z elektrického nářadí. Tato preventivní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.

► Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí a nedovolte, aby s ním manipulovaly osoby, které nejsou seznámeny s tímto nářadím nebo s tímto návodem k použití. Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.

► Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda nedochází k vychýlení os nebo

zaseknutí pohyblivých částí, prasklin na součástech a dalších stavů, které by mohly ovlivnit fungování elektrického nářadí. Pokud je poškozené, nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	KD3192
NAPĚTÍ	42 V
OTÁČKY	0–1050 ot./min
POČET AKUMULÁTORŮ	2 × 4 Ah
NABÍJEČKA	ANO
SDS-PLUS	ANO
MAXIMÁLNÍ ÚDERNÁ SÍLA	10,0 J

KRAFT&DELE

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: Foreintrade S.A.

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název výrobku: Akumulátorová příklepová vrtačka (označená ochrannou známkou Kraft&Dele)

Model (obchodní označení): KD3192

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato prohlášení, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/30/EU Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
2. 2011/65/EU směrnice ROHS 2

Podle norem:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn 31. 3. 2025

Foreintrade S.A.
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-76752; Regon: 147383292

