


Tlačítko / funkce	Funkce
1. Napájení	Podržte stisknuté, aby zahájit zapalování. Podržte stisknuté znovu, aby zahájit zhasínání. Po dokončení přejde kamna do pohotovostního režimu.
2. Síla plamene	Krátkým stisknutím přepínáte mezi vysokým, středním a nízkým výkonem. Během zapalování přetažením přepnete do stabilního stavu (podle zdroje).
3. Časovač	Krátkým stisknutím se zapne časovač a jeho kontrolka; dalším stisknutím se časovač a kontrolka vypnou.
4. Plus (+)	V menu zvyšuje hodnotu, mimo menu zvyšuje nastavenou teplotu okolí.
5. Mínus (-)	V menu snižuje hodnotu, mimo menu snižuje nastavenou teplotu okolí.
6. Nastavení	Podržte stisknuté tlačítko pro vstup do nabídky nastavení.
7. Výběr / zobrazení	V nabídce přepíná mezi funkcemi; mimo nabídku mění zobrazený parametr: nastavená teplota (C), teplota v místnosti (R), teplota pece (P).

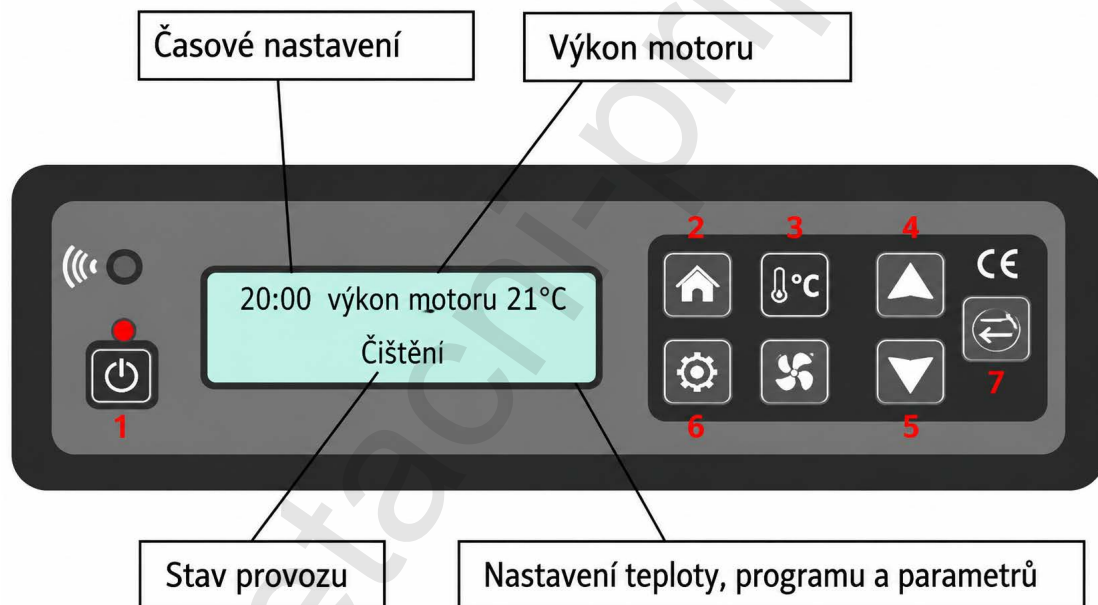

Po zapnutí napájení je pec v pohotovostním režimu a na ovladači se zobrazí informace, jak je vidět na následujícím obrázku. Spodní podavač (šnek) se spustí automaticky.



2. Pro vstup do menu regulátoru je třeba podržet tlačítko s ozubeným kolečkem po dobu přibližně 3 sekund, označené číslem 6 na prvním obrázku



3. Po vstupu do menu řídicí jednotky se zobrazí první režim „cyklus podávání“. Správné nastavení cyklu podávání pelet je 30 sekund. Chcete-li přejít do další části nastavení, stiskněte tlačítko č. 7



4. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „doba zapálení“. Správné nastavení doby zapálení je 10 minut. Chcete-li přejít do další části nastavení, stiskněte tlačítko č. 7



5. Dalším režimem nastavení je „Teplotní rozdíl při zapálení“ (to znamená, že po dosažení rozdílu 10 stupňů mezi teplotou topeniště a okolní teplotou kamna uznají, že došlo ke správnému

rozhoření pece a přepne se do režimu nastaveného nízkého, středního nebo vysokého plamene). Správné nastavení teplotního rozdílu při zapálení je 10 stupňů“



6. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Kouř při zapalování“ (označuje teplotu kouře v komíně během zapalování). Správné nastavení „kouře při zapalování“ je 70 stupňů.



7. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „podávání při zapalování“ (označuje podávání pelet v režimu zapalování po dobu 3 sekund v intervalu 30 sekund). Chcete-li v tomto režimu zapalování zvýšit nebo snížit množství podávaných pelet, stiskněte tlačítko 4 pro zvýšení a 5 pro snížení.

Snížení nebo zvýšení první hodnoty způsobí zvýšení nebo snížení množství podávaných pelet; lze to regulovat také zvýšením nebo snížením časového intervalu. Správné nastavení „podávání při zapalování“ je 3 s/30 s.



8. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „spaliny – vysoký výkon“ (označuje informaci o teplotě spalin v režimu vysokého plamene). Správné nastavení je 75 stupňů.



9. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Průtok vzduchu – vysoký výkon“ (označuje výkon teplého vzduchu vyfukovaného do místnosti). Správné nastavení je 80.



10. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Podávání High“ (označuje režim vysokého plamene a množství podávaných pelet v intervalu 30 sekund. Chcete-li v tomto režimu zvýšit nebo snížit množství podávaných pelet, stiskněte tlačítko 4 pro zvýšení a 5 pro snížení. Správné nastavení je 8S/30S.



11. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Spaliny – střední výkon“ (zobrazuje informaci o teplotě spalin v režimu středního výkonu). Správné nastavení je 65 stupňů.




12. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Průtok vzduchu – střední výkon“ (označuje výkon teplého vzduchu vyfukovaného do místnosti). Správné nastavení je 70.




13. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Podávání Mid“ (označuje režim středního plamene a množství podávaných pelet v intervalu 30 sekund. Chcete-li v tomto režimu zvýšit nebo snížit množství podávaných pelet, stiskněte tlačítko 4 pro zvýšení a 5 pro snížení. Správné nastavení je 6S/30S.



14. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Spaliny – nízký výkon“ (zobrazuje informaci o teplotě spalin v režimu malého ohně). Správné nastavení je 55 stupňů.

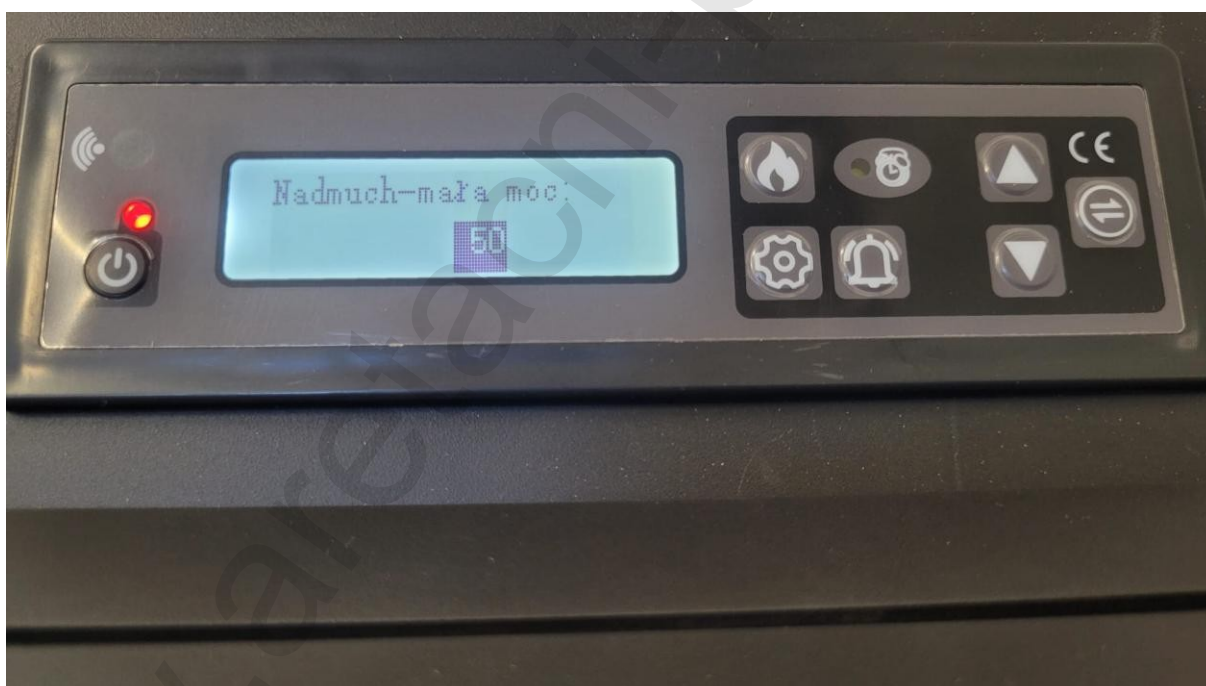


15. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Průtok vzduchu – nízký výkon“ (označuje výkon teplého vzduchu vyfukovaného do místnosti). Správné nastavení je 50.

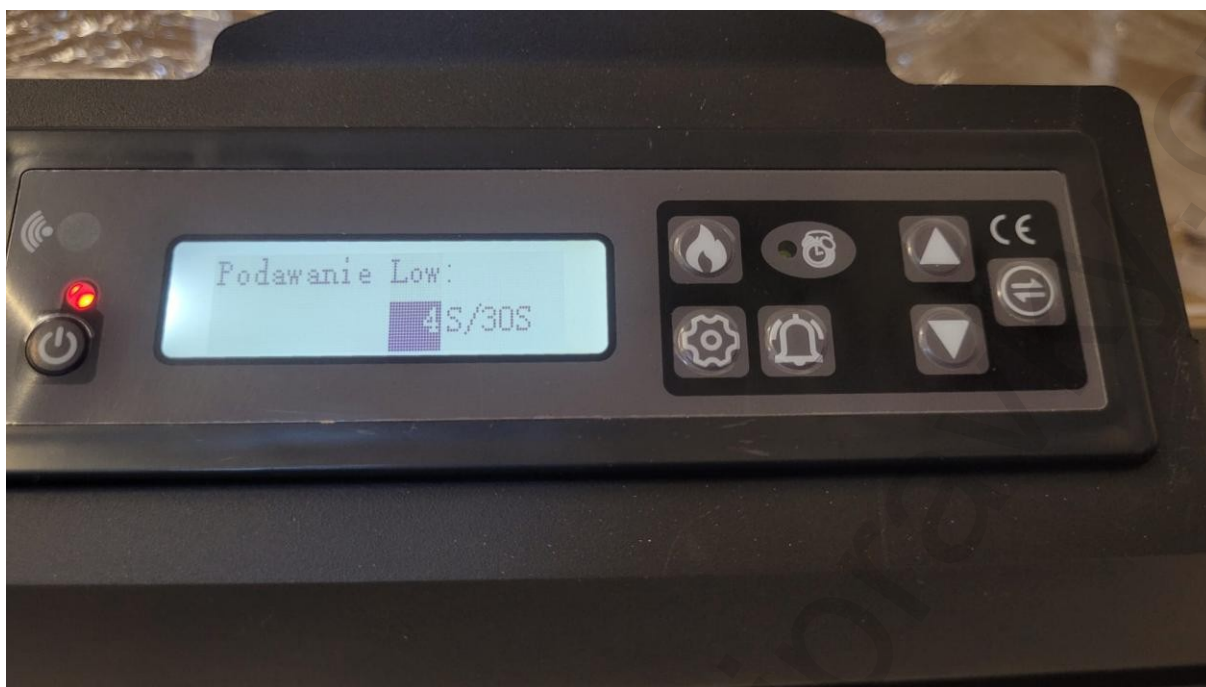

16. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Podávání low“ (označuje režim malého ohně a množství podávaných pelet v intervalu 30 sekund. Chcete-li v tomto režimu zvýšit nebo snížit množství podávaných pelet, stiskněte tlačítko 4 pro zvýšení a 5 pro snížení. Správné nastavení je 4S/30S.



17. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Spaliny – režim ECO“ (zobrazuje informaci o teplotě spalin v režimu ECO). Správné nastavení je 45 stupňů.

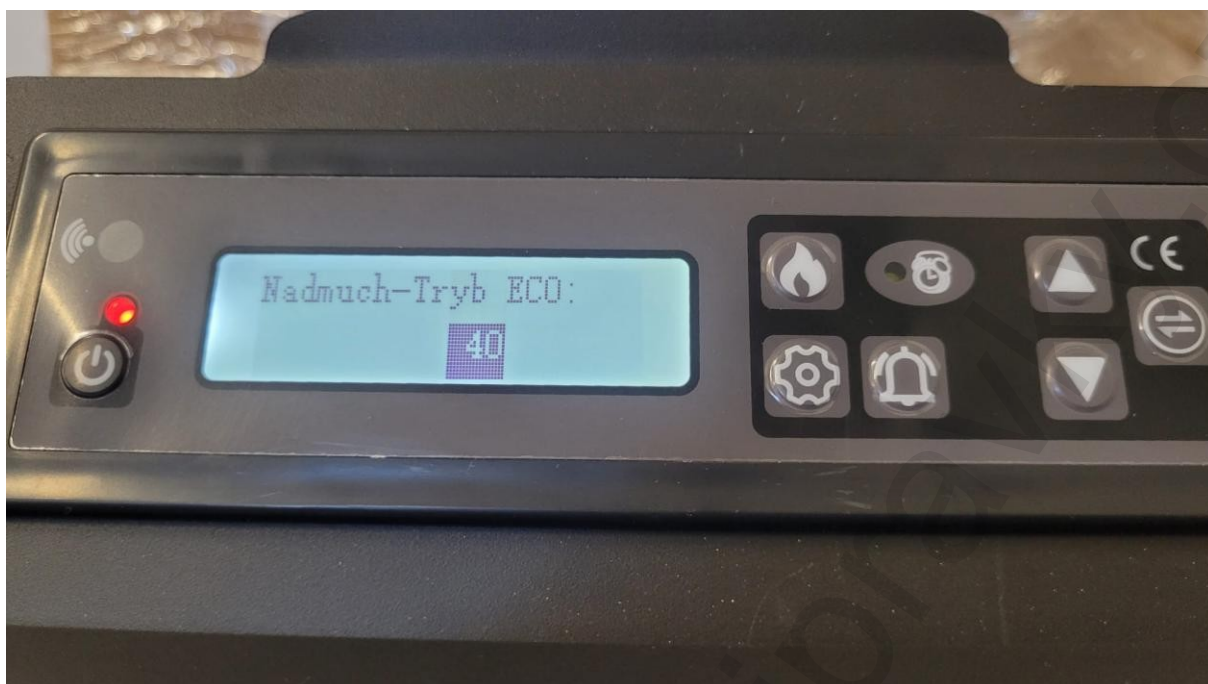

18. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Průvan – režim ECO“ (označuje výkon teplého vzduchu vyfukovaného do místnosti). Správné nastavení je 40.




19. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Podávání ECO“ (označuje režim ECO a množství podávaných pelet v intervalu 30 sekund. Chcete-li v tomto režimu zvýšit nebo snížit množství podávaných pelet, stiskněte tlačítko 4 pro zvýšení a 5 pro snížení. Správné nastavení je 2S/30S.



20. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „čištění spalin“ (označuje výkon ventilátoru v režimu čištění kamen). Správné nastavení je 100.




21. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Ochrana proti vysoké teplotě“ (označuje maximální teplotu v komínovém potrubí). Správné nastavení je 180 stupňů.

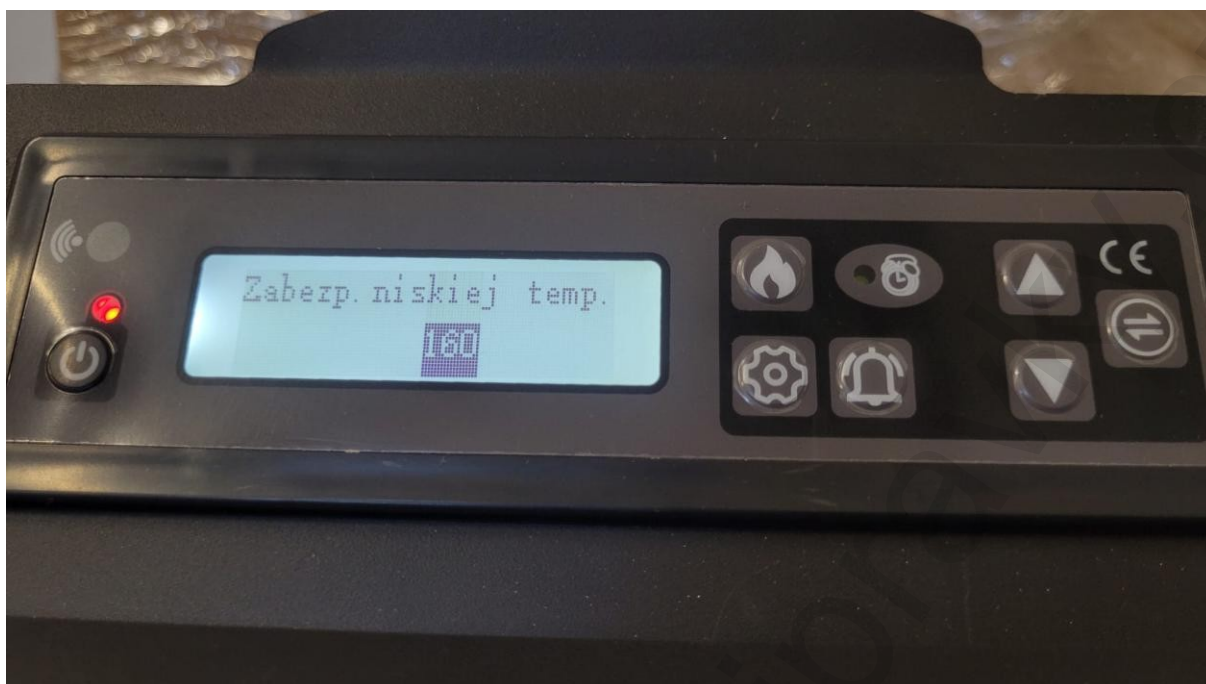


22. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Ochrana proti nízké teplotě“ (označuje minimální teplotu v komínovém potrubí). Správné nastavení je 160 stupňů.




23. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Čištění“ (znamená to, že se kamna čistí po dobu 10 sekund každých 60 minut). Správné nastavení: Provoz: 10 s, Pauza: 60 min

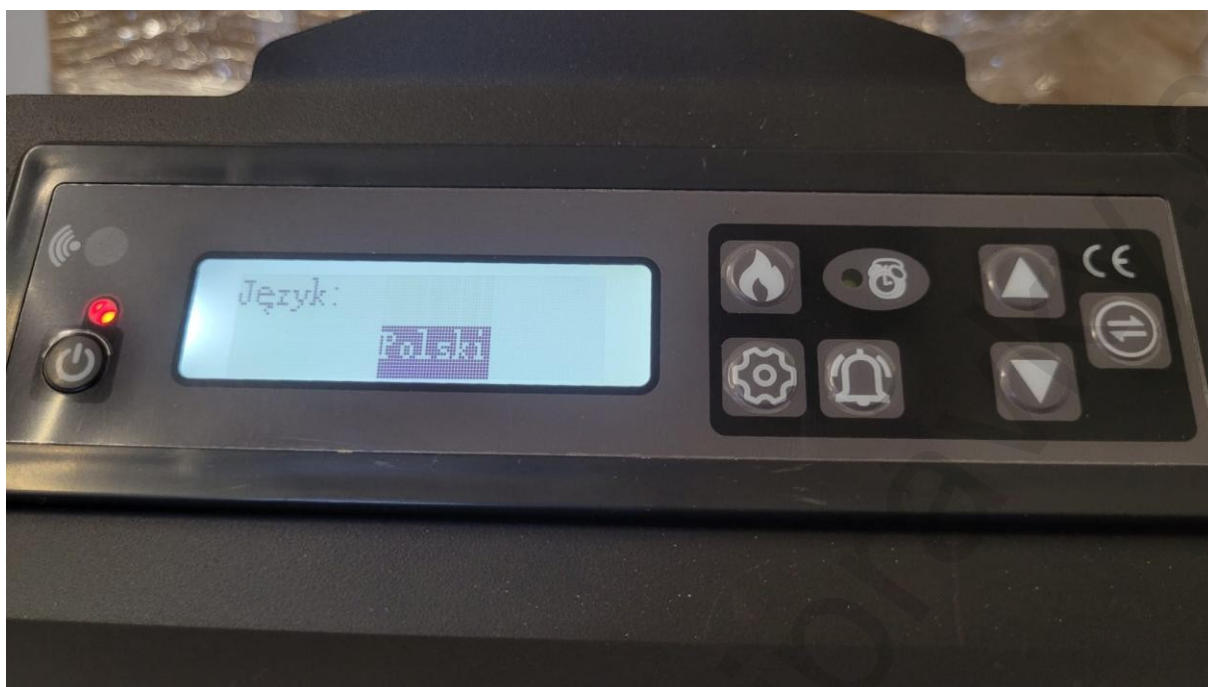


24. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Nastavení jazyka“ (k dispozici jsou jazyky: polština, angličtina a čínština).

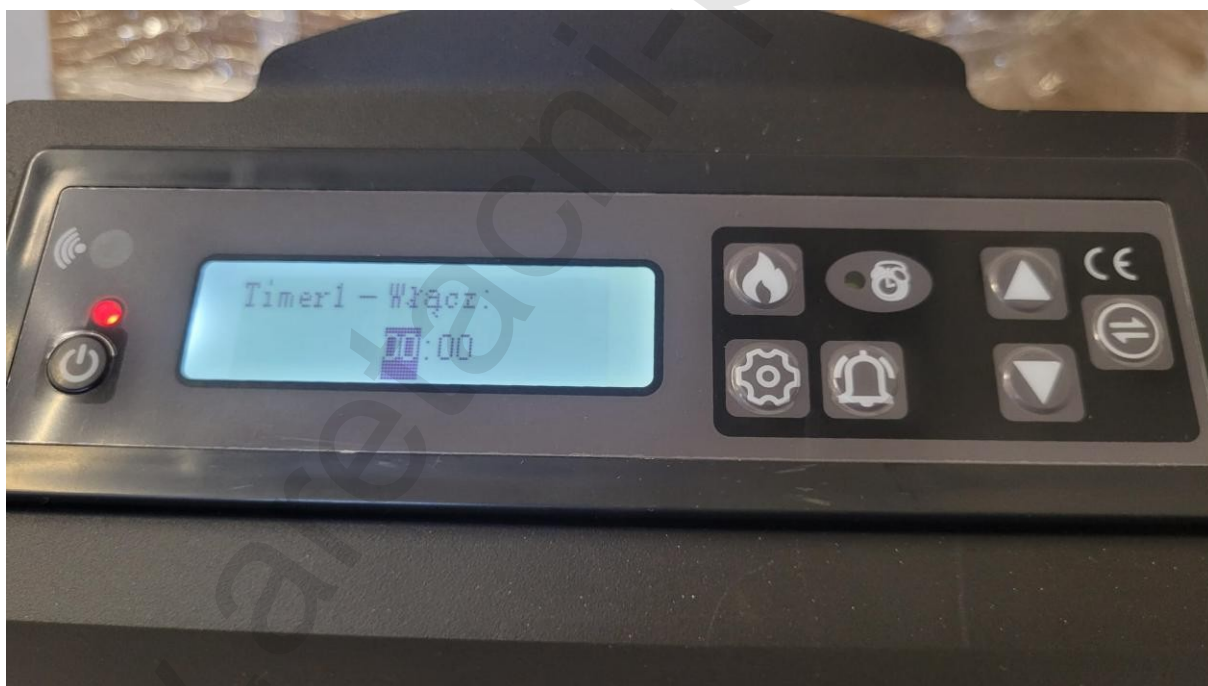

25. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Zapnutí časovače 1“ (umožňuje naprogramovat zapnutí topení v danou hodinu. V tomto režimu se pohybujeme pomocí tlačítek č. 4, 5 a 3).

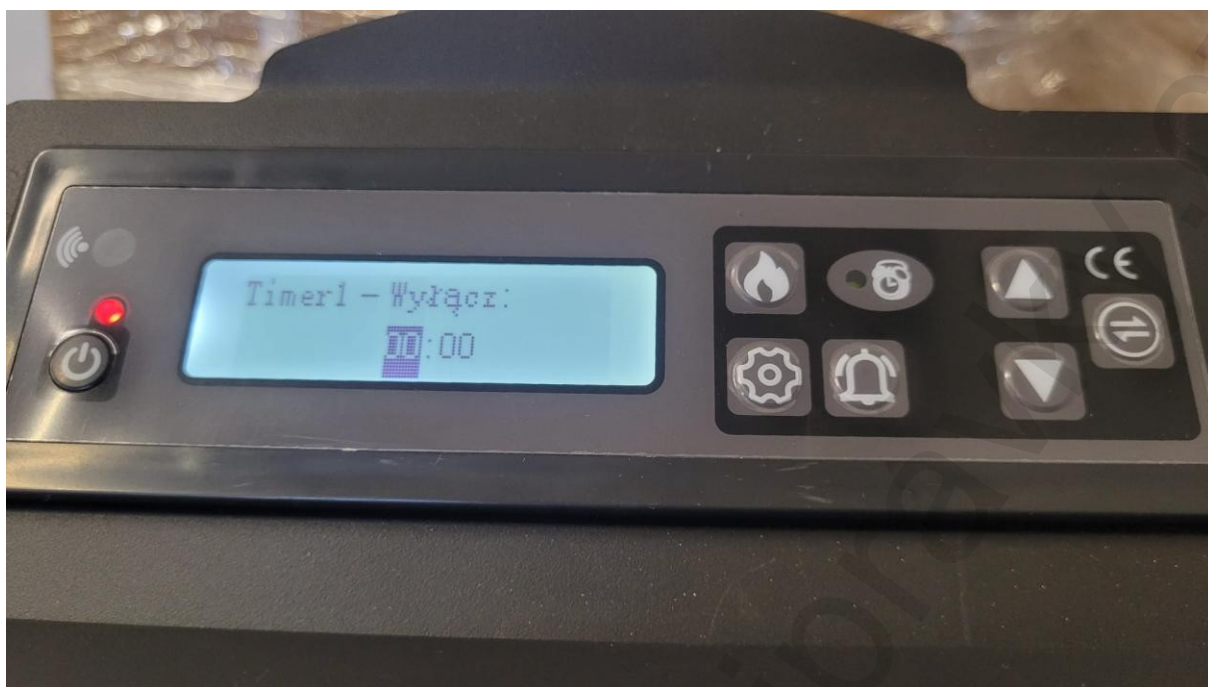

26. Po stisknutí tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Vypnutí časovače 1“ (umožňuje naprogramovat vypnutí topení v daný čas. V tomto režimu se pohybujeme pomocí tlačítek č. 4, 5 a 3).

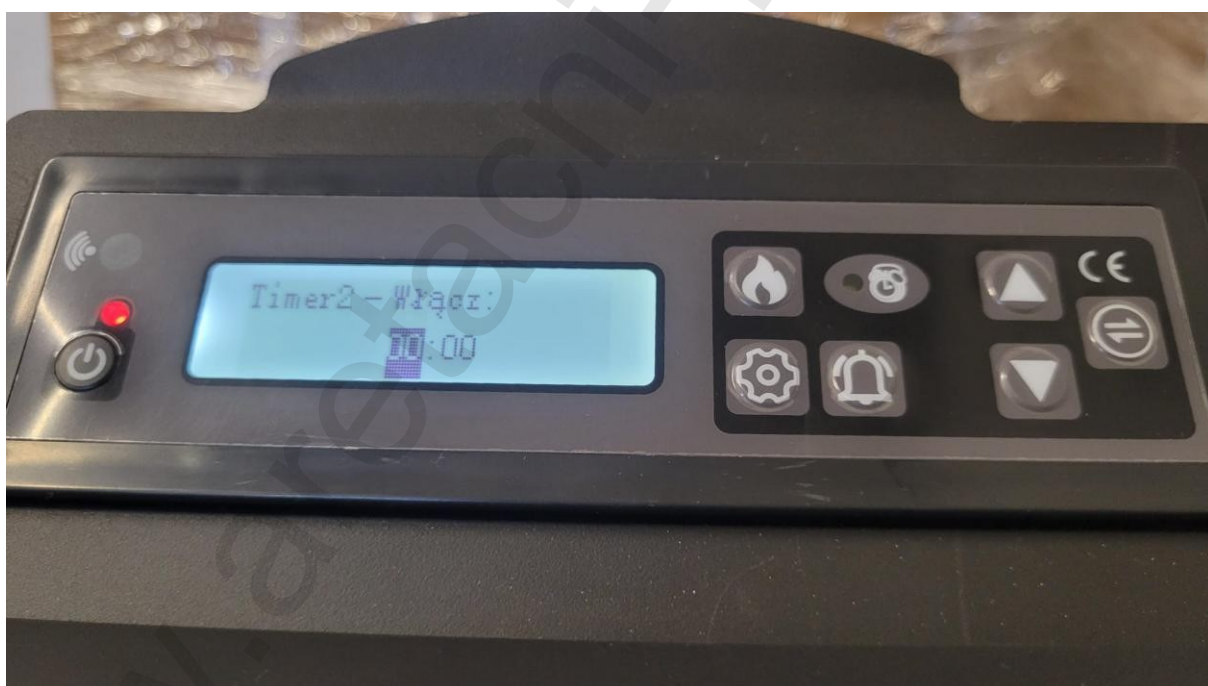

27. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Timer2 zapnout“ (umožňuje naprogramovat zapnutí topení v daný čas. V tomto režimu se pohybujeme pomocí tlačítek č. 4, 5 a 3).



28. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Timer2 vypnout“ (umožňuje naprogramovat vypnutí topení v danou hodinu. V tomto režimu se pohybujeme pomocí tlačítek č. 4, 5 a 3).




29. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Nastavení hodin“ (v tomto režimu se pohybujeme pomocí tlačítek č. 4, 5 a 3).




30. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Tovární nastavení“ (výběr provedeme tlačítkem č. 3).



31. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Verze softwaru“ (informace o verzi softwaru).

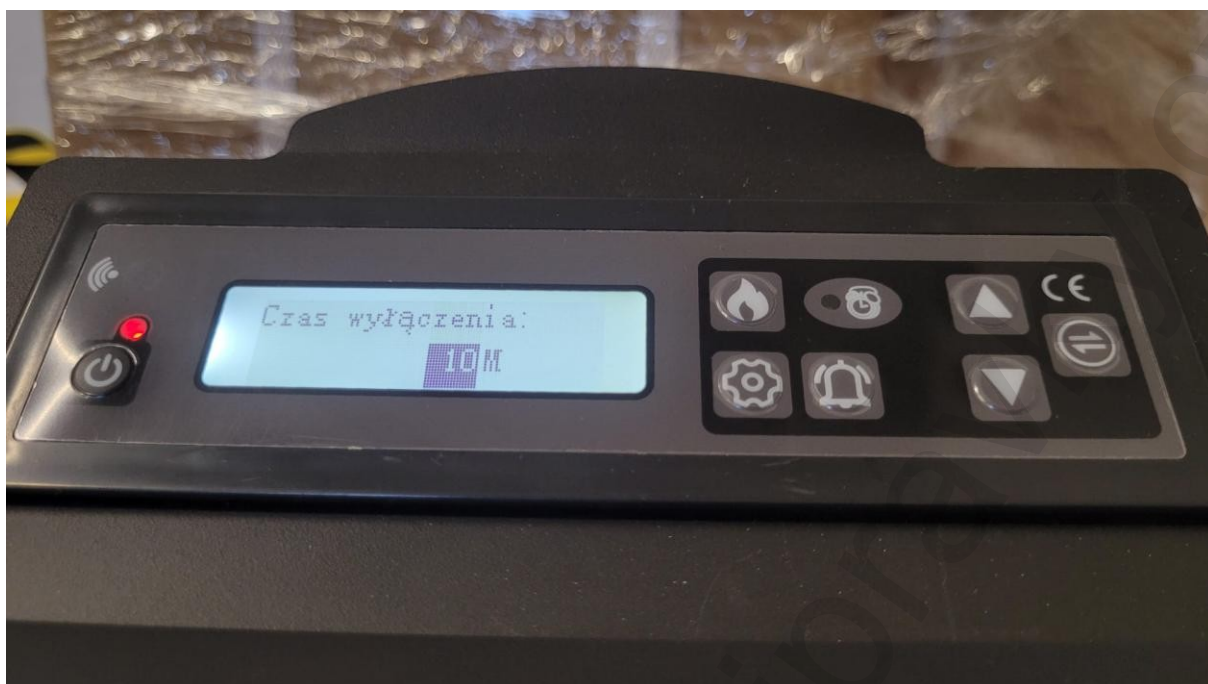

32. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Doba vypnutí“ (označuje dobu vypnutí / zhasnutí pece). Po 10 minutách přejde pec do pohotovostního režimu. V pohotovostním režimu spodní podavač (šnek) pokračuje v činnosti ještě přibližně 20 minut, aby se vyprázdnila podávací komora a z bezpečnostních důvodů. Správné nastavení je 10 minut.

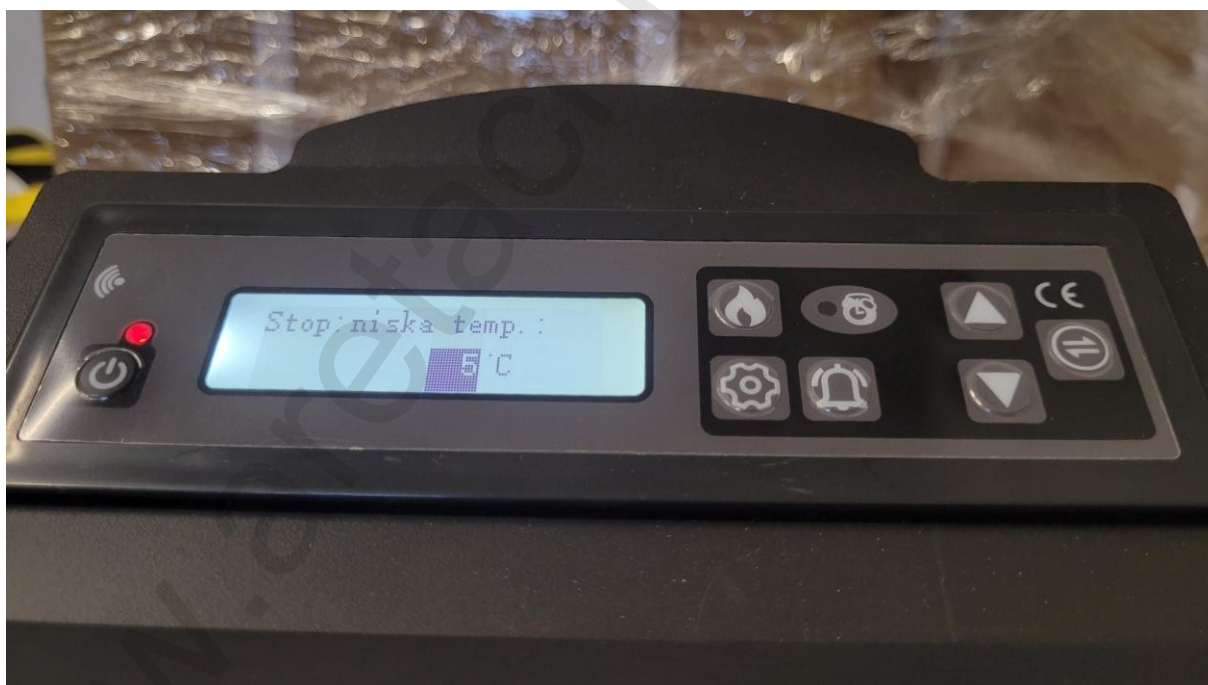

33. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Stop: nízká teplota“ (označuje nastavení pro verzi s vodním pláštěm). Tato nastavení se týkají nastavené teploty vody, pod kterou pec pozastaví provoz. Správné nastavení je 5 stupňů.



34. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Výběr modelu“ (ponecháme model A1).



35. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „Zapalovací ventilátor“ (To znamená, že se zařízení právě nachází ve fázi zapalování (startovací fáze) a otáčky odsávacího/přívodního ventilátoru, který zajišťuje udržování a zapalování plamene, byly nastaveny nebo aktuálně činí 30 % výkonu. Správné nastavení je 30.



36. Stisknutím tlačítka č. 7 přejdeme do režimu „T – vypnutí čerpadla“. Platí pro verzi s vodním pláštěm.