

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad originálního návodu


KUCHYŇSKÝ ROBOT




KD4147



1 Miska do plnění masa	2 Trubky na mletí	3. Blokovací tlačítko
4 Miska na míchání	5 Přepínač blokovací	6 Víko stroje na mletí masa
7 Nádobu mixéru	8 Míchadlo na hnětení	9 Horní kryt
10 Metla na vejce	11 Kryt pro auto	12 Míchačka
13 Přepínač rychlostí	14 Držák na klobásy	15 Lis na klobásy
16 Víko mixéru		

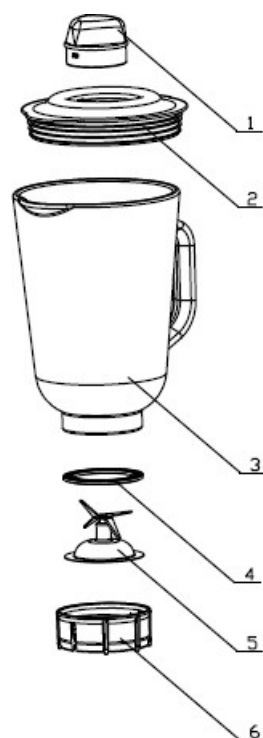

- 1 Odměrka
- 2 Víko
- 3 Skleněná nádoba
- 4 Těsnicí kroužek
- 5 Sada nožů
- 6 Podstavec na hrnek

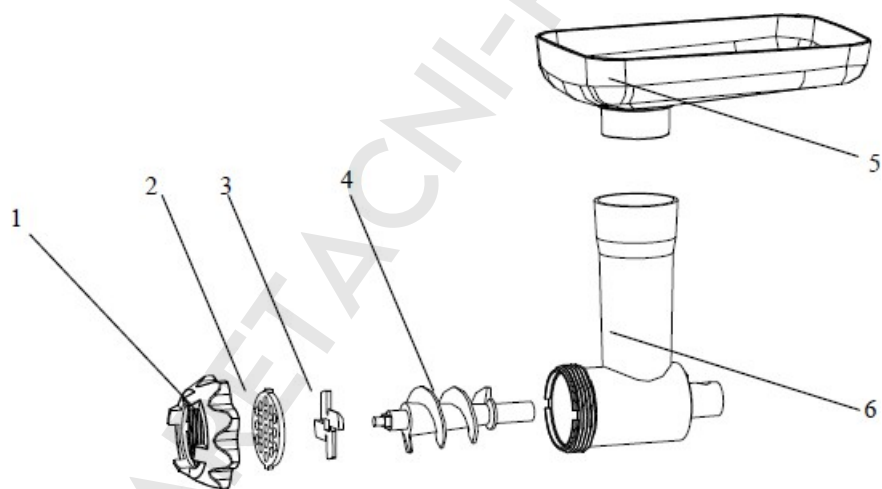

1 Upevňovací kroužek
2 Míchací kotouč

3 Nožová sada
4 Hadice

5 Zásobníková deska
6 Mlecí trubice

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody. Neponořujte napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny.

Před prvním použitím stojanového mixéru si pečlivě a důkladně přečtěte informace a bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití.

Napájecí kabel neohýbejte ani nesvírejte. Aby nedošlo k zakopnutí, nenechávejte napájecí kabel viset z okraje stolu nebo pracovní desky.

Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí v elektrické síti. Typový štítek se nachází na spodní straně motorového bloku. Stojanový mixér připojujte pouze k napájení střídavým proudem (~). Před připojením stojanového mixéru k elektrické síti musí být motor vždy vypnutý.

Nepoužívejte venku. Vhodné pouze pro použití v interiéru. Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti otevřeného ohně, hořlavých materiálů (záclony, textilie atd.), radiátoru, trouby nebo jiného zdroje tepla.

Před použitím umístěte zařízení na vodorovnou a rovnou plochu.

Umístěte zařízení co nejbližší ke zdroji napájení, aby bylo možné rychle a snadno odpojit zástrčku.

Zařízení musí být používáno s typem napájení uvedeným na typovém štítku. Pokud si nejste jisti podrobnostmi o dostupném napájení, zeptejte se svého prodejce nebo místní energetické společnosti.

Nepokoušejte se zařízení opravovat sami, protože při otevírání a sejmutí krytů se vystavujete nebezpečným částem pod napětím nebo jiným rizikům.

Opravy by měly být prováděny pouze v kvalifikované opravně. Toto není hračka!

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení by mělo být používáno a skladováno mimo dosah dětí.

Je nutný pečlivý dohled, pokud zařízení používají děti nebo se nachází v jejich blízkosti. Zařízení používejte výhradně k určenému účelu. Nikdy nepoužívejte prázdné zařízení bez dozoru.

Během používání se nedotýkejte prsty pohyblivých částí.

Pamatujte, že při předání zařízení třetí osobě je nutné přiložit návod k použití.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením našich pokynů k obsluze / bezpečnostních pokynů.

Odpojte zařízení od napájení, když se nepoužívá nebo před čištěním.

Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k částem, které se během používání pohybují, zařízení vypněte.

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeni o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Technické informace

Napětí/frekvence: 220–240 V~50–60 Hz (max. 3000 W)

Objem míchací konvice: 5 litrů

KB: 4 minuty (Nikdy nepoužívejte tento přístroj nepřetržitě déle než 5 minut!)

Před prvním použitím

Všechny části stojanového mixéru je třeba před prvním použitím důkladně vyčistit. (viz část: Čištění).

Vytáhněte požadovanou délku kabelu z kabelové svorky na základně mixéru a připojte zařízení k síťovému napájení.

Montáž skleněné nádoby

Umístěte gumový těsnicí kroužek na vnitřní hranu sestavy čepele.

1. Umístěte gumový těsnicí kroužek na vnitřní okraj sestavy nože.
2. Umístěte sestavu nože s těsnicím kroužkem a kroužkem do základny šálku.
3. Nasaďte skleněnou nádobu na základnu nádoby a seřídte základnu nádoby i směr, ve kterém je upevněna.
4. Namontujte šálek s jednotkou šálku na základnu.
5. Po vložení ingrediencí do šálku nasaďte víčko na šálek a zatlačte ho.
6. Vložte vnitřní víčko do otvoru víčka a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
7. Umístěte sestavu čepele s těsnicím kroužkem do základny šálku.
8. Nasaďte skleněnou nádobu na základnu nádoby a seřídte základnu nádoby, poté seřídte základnu nádoby ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně uchycena.
9. Namontujte šálek s jednotkou šálku na základnu.
10. Po vložení ingrediencí do šálku nasaďte víčko na šálek a zatlačte jej dolů. Vložte vnitřní víčko do otvoru víčka a otočte jej proti směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.

Zkušební použití

1. Otočte zajišťovací přepínač a poté zvedněte rameno stroje.
2. Umístěte mísící miskou na základnu a zajistěte ji podle šipky.
3. Nasaďte protiprachový kryt na mixovací nůž a poté nůž zajistěte v stroji.
4. Otočte zajišťovací přepínač, poté stiskněte horní kryt dolů a spusťte rameno. Ujistěte se, že je rameno připevněno k základně, a poté otočte zajišťovací přepínač nahoru, aby bylo rameno pevně zajištěno.
5. Připojte kabel a vyzkoušejte každou rychlost po dobu několika sekund.
6. Po vyzkoušení nastavte spínač na rychlost 0.
7. Otočte blokovací spínač a zvedněte rameno, poté odpojte mixovací nůž od konektoru nože.
8. Sejměte zadní kryt z horního krytu.
9. Nalijte sklenici vody do nádoby mixéru, umístěte nádobu mixéru na zařízení a opakujte kroky 4, 5 a 6.

10. Sejměte nádobu mixéru a nasadte na zařízení zadní kryt.

Návod k obsluze

Varování: Nikdy nepoužívejte funkce Blending, Mixing nebo Food Mincing současně! Pro smíchání nebo hnětení těsta:

1. Doporučujeme poměr mouky a vody 5:3.
2. Od rychlosti 1 po dobu 10 sekund, přes rychlost 2 po dobu 10 sekund, až po rychlost 3 po dobu přibližně 3 minut.
3. Při plnění nádoby mixéru se ujistěte, že nepřekročíte maximální množství.
4. Maximální množství mouky je 1500 g.
5. Používejte metlu na těsto nebo mixér.

Šlehání bílků nebo smetany:

1. Zapněte rychlost 4 až 6 a šlehejte bílky bez přestávky asi 5 minut, v závislosti na velikosti vajec, dokud nebudou tuhé.
2. Maximální množství: 24 vajec.
3. Chcete-li získat šlehačku, šlehejte 250 ml čerstvé smetany na rychlosti 4 až 6 po dobu asi 5 minut.
4. Při plnění nádoby mixéru čerstvým mlékem, smetanou nebo jinými ingrediencemi se ujistěte, že nepřekročíte maximální množství.
5. Používejte metlu na vejce.

Mixování koktejlů, smoothie a jiných tekutin:

1. Smíchejte ingredience podle dostupného receptu při rychlosti 1 až 6 po dobu asi 5 minut.
2. Nepřekračujte maximální množství pro míchací konvici.
3. Používejte mixovací metlu.

Mleté maso

1. Všechny potraviny nakrájejte na kousky (doporučujeme hovězí nebo vepřové maso bez šlach, kostí a tuku, o rozměrech přibližně 20 mm x 20 mm x 60 mm), aby se snadno vešly do otvoru zásobníku.
2. Zapojte zařízení a nastavte přepínač rychlosti na rychlost 6.
3. Vložte potraviny do misky zásobníku. K tomu používejte pouze posunovač potravin.
4. Po použití zařízení vypněte a odpojte od napájení.

Použijte funkci mixéru

6. Vložte potraviny, které chcete zpracovat, do skleněné nádoby.
7. Nasadte víčko na skleněnou konvici a pevně jej uzavřete. Umístěte odměrku do otvoru ve víčku a otočte ji ve směru hodinových ručiček, aby se zajistila.
8. Zapněte motor:

Nastavení rychlosti	Použití
3-4 nastavení	pro lehké použití s tekutinami
5-6 nastavení	pro dosažení pevnější konzistence – pro míchání kapalin a pevných látek
Nastavení P	Potraviny pro drcení ledu a krátké, silné pohyby impulsních (Přepínač se v poloze „P“ nezapne trvale. Přepínač je třeba podržet v poloze „P“ nebo jej několikrát otočit do polohy „P“).

Po použití mixéru vždy přepněte spínač do polohy „0“ a vytáhněte síťovou zástrčku.

Chcete-li vyjmout skleněnou nádobu, jednoduše ji zvedněte. Není nutné skleněnou nádobu otáčet, abyste ji mohli vyjmout.

**Maximální doba provozu je 4 minuty, když je zařízení na jmenovitý výkon (1200 wattů).
Maximální doba míchání je 3 minuty.**

Čištění

1. Před čištěním se ujistěte, že je otočný přepínač v poloze „0“ a že je zástrčka odpojena ze zásuvky.
2. Po použití nechte zařízení vychladnout, než začnete s čištěním.
3. K čištění vnější části zařízení použijte vlhký hadřík a jemný čisticího prostředku.
4. Při čištění vnitřní a vnější části nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani alkohol.
5. Za účelem čištění zařízení jej nikdy neponořujte do vody.
6. Šlehač, mixovací metla, talíř na sekání potravin, míchací trubice a hadice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Příslušenství čistěte pouze v teplé vodě s mycím prostředkem na nádobí.
7. Plastové příslušenství, mísu na míchání, šlehač na vejce, nádobu mixéru a nože uvnitř lze čistit teplou vodou s prostředkem na mytí nádobí nebo v myčce nádobí. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

Výrobce: FOREINTRADE S.A

Adresa výrobce: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

PROHLASUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI

Název produktu: Kuchyňský robot

Model (obchodní označení): KD4147

Prohlášení:

Výrobek, na který se vztahuje tato deklarace, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2014/35/EU LV směrnice
2. 2014/30/EU Směrnice EMC
3. 2011/65/EU ROHS 2 směrnice
4. Certifikát LFGB

Podle norem:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpovědná za vedení technické dokumentace: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555
Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025