



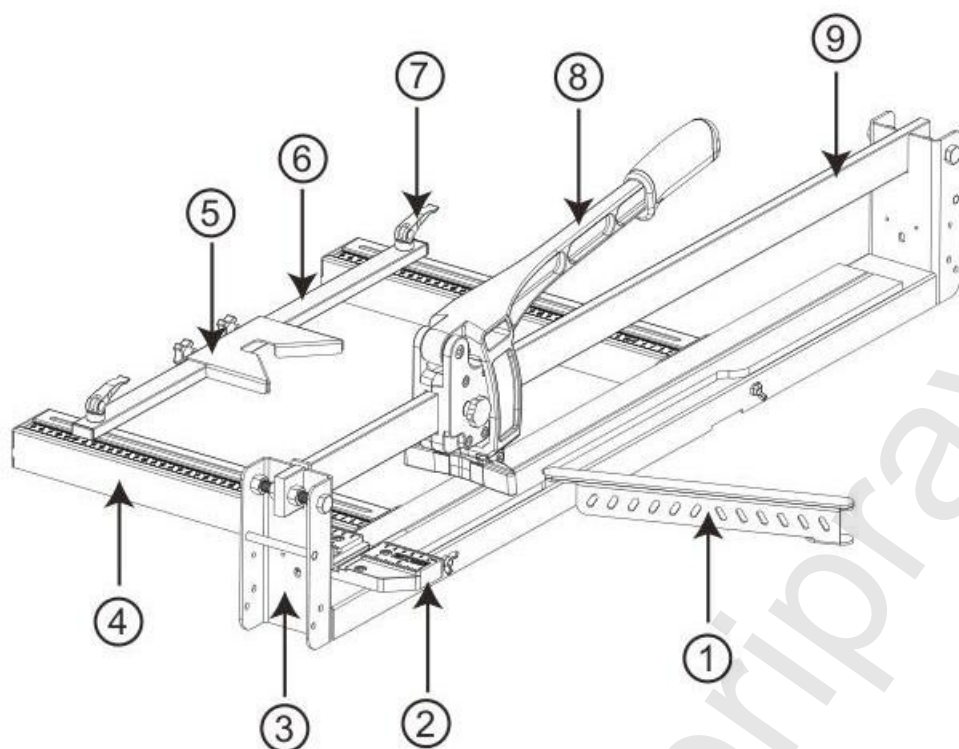


Číslo	Název	Číslo	Název
1	Ocelové prodlužovací rameno	6	Příčka
2	Tlakově litý plot	7	Černý šroub
3	Nosná část	8	Úchyt
4	Ocelové prodlužovací rameno	9	Tyč
5	Úhelník 45 stupňů		

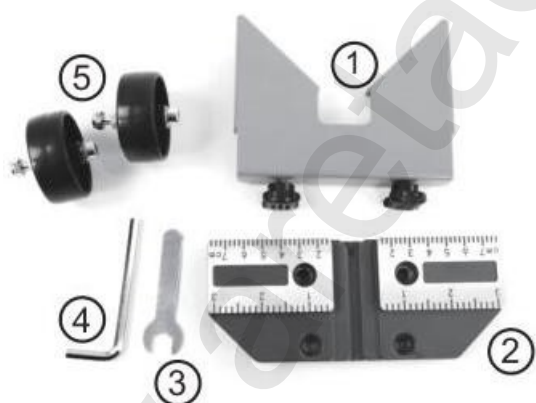

Číslo	Název
1	Pravítko 45 stupňů
2	Tlakově litý plot tlakově
3	Klíč
4	Klíč M5
5	Kolečko

Instalace

Krok 1: Jak uvolnit prodlužovací ramena?

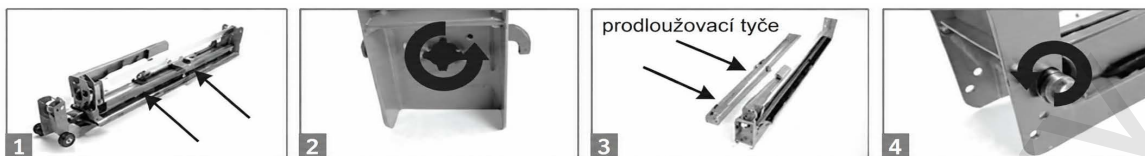

Povolte matici na držáku, abyste mohli vyjmout prodlužovací tyče (viz obrázky 1, 2, 3).


Tuto matici přišroubujte na bok držáku pro budoucí použití.

Krok 2: Jak upevnit výložníky?




Upevněte šroub A do otvoru B, abyste nainstalovali prodlužovací tyče s ocelovou základnou, a poté šroub A utáhněte.

Krok 3: Jak nastavit prodlužovací lištu?

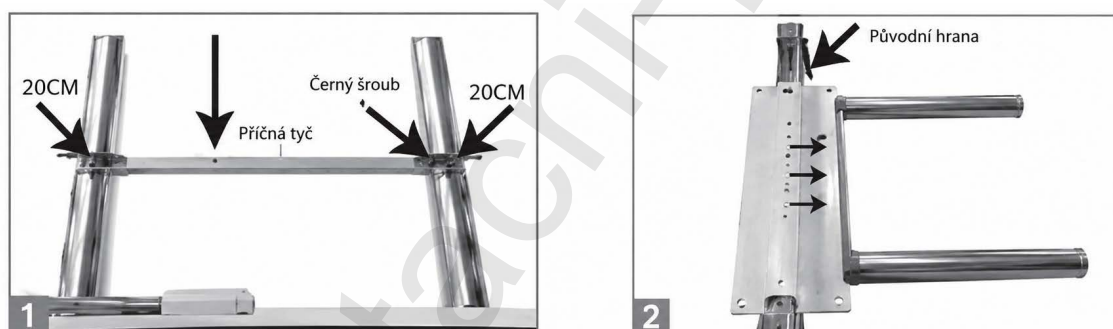


1. Nastavte příčku na délku 20 cm a utáhněte černé šrouby.

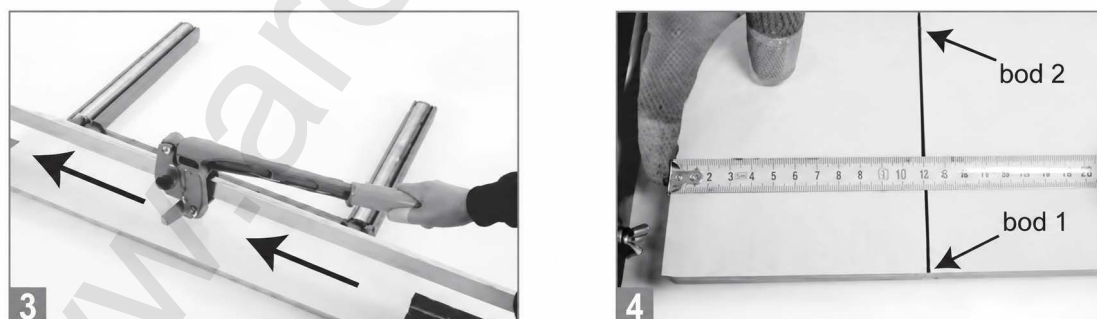


2. Přizpůsobte původní hranu desek příčce.

Označte čáru a změřte vzdálenost mezi bodem 1 a bodem 2 na desce. Zkontrolujte rozměr; pokud je stejný, přejděte ke kroku 4. Pokud není, postupujte podle následujících pokynů:

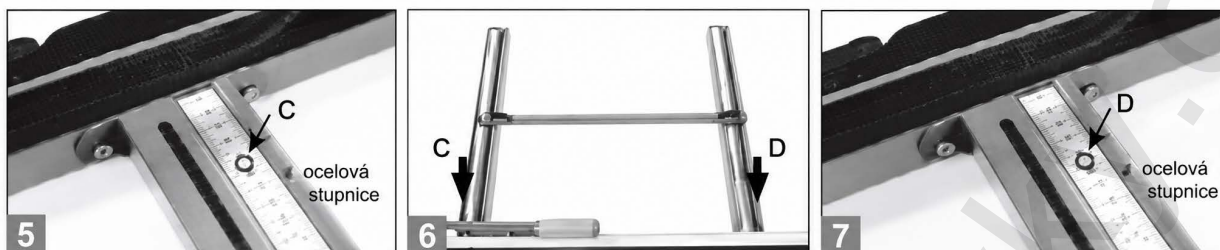

Pokud je zde rozdíl, povolte šroub C a šroub D, abyste nastavili ocelovou stupnici na prodloužení, jak je znázorněno níže.

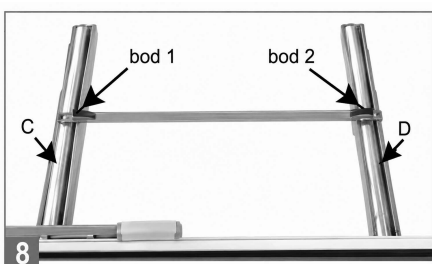

Pokud bod 1 není na 20 cm, seřídte šroub C. Pokud


bod 2 není na 20 cm, seřídte šroub D.

Provedte další řez stejným postupem jako výše, až budou body 1 a 2 ve vzdálenosti 20 cm.

Krok 4: Jak nainstalovat tlakově litý kryt?



Pomocí klíče M5 povolte 4 šrouby v hlavici základny a namontujte plot (šrouby nedotahujte).

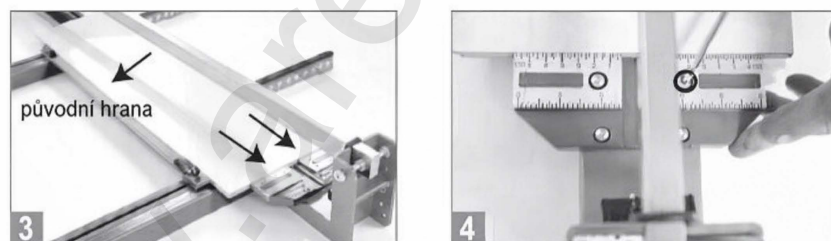

Vyrovnejte původní okraj dlaždic s příčkou. Mezitím vyrovnejte původní okraj dlaždic s hlavním oplocením. Poté pomocí klíče M5 utáhněte hlavici pomocí 4 šroubů.