

MATABRO®

MANUÁL

MODEL: MB-PL35M

ZNAČKA: **MATABRO®**

CE

Před prvním použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod. Uživatel je povinen seznámit se se všemi pokyny nezbytnými pro bezpečné používání a provoz a porozumět všem rizikům, která mohou při provozu vzniknout.

Úvod

Maximální provozní výška zvedáku je 400 cm. To dává možnost montáže panelů na strop nebo naklonění zvedáku na boční stěny a stropní šikminy. Minimální provozní výška zvedáku je 170 cm, díky čemuž je možné panel snadno naložit na zvedák. Dosah ramen je 105 až 280 cm. Maximální nosnost zařízení je 68 kg. Tento návod vysvětluje montáž zvedáku, operace zvedání desek a také obsluhu. Před prvním použitím zařízení si přečtěte celý návod, porozumějte mu a v případě potřeby si ho přečtěte několikrát. Nikdy nezahajujte práci, aniž byste si plně uvědomovali nebezpečí a povinnosti spojené s obsluhou zvedáku.

Základní bezpečnostní pravidla

UPOZORNĚNÍ! Abyste zabránili vážnému zranění, používejte při práci zdravý rozum a dodržujte při práci se zvedákem sádkartonových desek níže uvedené bezpečnostní opatření.

VŽDY před použitím zařízení si přečtěte návod a dodržujte pravidla a upozornění, které jsou v něm obsaženy.

Před prací **VŽDY** zkontrolujte technický stav zařízení, věnujte zvláštní pozornost spotřebním prvkům.

VŽDY počkejte, až bude mít zvedák teplotu, která je v místnosti, ve které má být používán (přemístění zvedáku ze studené místnosti do teplé může způsobit kondenzaci a mít vliv na fungování brzdy ovládacího kola).

VŽDY se před použitím zvedáku ujistěte, že je buben brzdy čistý a suchý.

NIKDY nepoužívejte zvedák, pokud kterékoliv příčné rameno není zajištěno pojistnou pružinou.

Při obsluze zvedáku **VŽDY** noste přilbu. Při práci se zvedákem buďte obzvláště opatrní kvůli možnému poranění hlavy.

NIKDY nepoužívejte zvedák pro jiné účely, než jsou popsány v tomto návodu k obsluze.

NIKDY nezvedejte více než jeden kus sádkartonové desky najednou.

NIKDY nezvedejte náklad těžší než 68 kg.

VŽDY kontrolujte pracoviště zvedáku a nedovolte, aby se v této oblasti pohybovaly neoprávněné osoby.

NIKDY nedovolte, aby u zvedáku pracovaly neproškolené osoby.

VŽDY používejte zdravý rozum a ukončete práci, pokud se cítíte unavení.

NIKDY nepracujte pod vlivem omamných látek, nezapomeňte, že do této skupiny patří některé léky proti bolesti a jiné léky.

VŽDY se ujistěte, že je zvedaná deska bezpečně připevněná a nemá možnost sklouznout ze zvedáku.

VŽDY používejte osobní ochranné prostředky, ke kterým patří pracovní rukavice, brýle a obuv.

Příprava zvedáku k práci

Obsah balení.

Zvedák sádrokartonových desek se skládá z několika částí, které je nutno před prvním použitím smontovat:

- Pojízdňá základna
- Rám spolu s ovládacím kolem a teleskopický zvedací mechanismus
- Podpěra bez pohyblivých příčných ramen
- Dvě příčná ramena

Před zahájením montáže se seznámte s obrázkem níže na stránce.

Před zahájením montáže také doporučujeme nejprve si pečlivě přečíst návod.

KONSTRUKCE ZVEDÁKU



1. Podpěra
2. Příčná ramena
3. Teleskopický mechanismus
4. Ovládací kolo
5. Pojízdňá základna

Montáž

1. Rozložte pojízdnou základnu.

a. Rozložte základnu na zemi na jejích kolečkách.

b. Zatlačte posuvný třmenový kroužek. Držte ho v této poloze při vytahování dvou předních nohou základny, dokud třmenový kroužek nezapadne do zajišťovacího otvoru na konci trubky, která přidržuje nohy.

c. Chcete-li zabránit tomu, aby pojízdná základna během montáže neodjížděla, spusťte brzdy koleček.

2. Umístěte rám nad dvěma háčky ve tvaru písmene "V", které jsou umístěné na základně. Spusťte rám o cca 2,5 cm, tak aby byl zajištěn v základně. Než budete pokračovat, ujistěte se, že je rám zcela spuštěn dolů a dobře zajištěn pomocí háčků na základně.

3. Připojte rukojeť k ovládacímu kolu. Utáhněte šroub a pak ho jemně uvolněte tak, aby se rukojeť volně otáčela.

4. Nastavte ovládací kolo do pracovní polohy:

a. Přidržte ovládací kolo a rameno brzdy. Pomalu otáčejte ovládacím kolem dopředu při současném zvedání ramene brzdy, chcete-li brzdu uvolnit.

b. Zvedněte rameno brzdy úplně nahoru. Pevně uchopte páku ovládacího kola a pevně zatlačte palcem brzdovou páku.

c. Umístěte pravou ruku na horní částí rámu. Po celou dobu přidržujte rameno brzdy tak, aby na lanku nebyla vůle a potáhněte ovládací kolo zcela směrem k sobě.

d. Když je ovládací kolo zcela vysunuté (v poloze nejdále od tělesa rámu), pusťte rameno brzdy a odklopte přídržný hák tak, aby nezajišťoval teleskopický mechanismus uvnitř tělesa rámu.

5. Jemně zatáhněte ovládací kolo dozadu ve směru rámu. Tento pohyb automaticky způsobí, že zámek zablokuje ovládací kolo v nejméně vysunuté poloze.

Ovládání zvedáku**Posuvný třmenový kroužek**

Zatlačte třmenový kroužek, aby se odblokovaly dvě přední nohy a bylo možné je otočit do pracovní polohy nebo je vrátit do skladovací polohy. Jakmile kolík natažený přes pružinu zapadne do otvoru ve spodní části posuvné trubky, dojde k zablokování rozložených nohou ve správné poloze.

Zámky

Spusťte zámky směrem dolů, aby se základna neotáčela. Zvedněte zámky nahoru, chcete-li zvedákem volně pohybovat.

Výsuvné ramena

Výsuvné ramena na příčných ramenech lze rozložit, aby přidržely delší sádkartonovou desku. Chcete-li prodloužit výsuvné rameno, vytáhněte kolík pravou rukou a levou rukou můžete pohybovat výsuvným ramenem. Kolík umožňuje nastavit výsuvné rameno v jedné ze tří poloh: zcela zasunuté, vysunuté na 53,3 cm, vysunuté na 83,3 cm.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nepřipevňujte desky ke zvedáku a neobsluhujte zvedák, pokud není kolík nastaven v jedné z výše uvedených tří poloh nebo pokud je výsuvné rameno vysunuto na více než 83,3 cm. Aby nedošlo k poškození zařízení, vždy zcela zasuňte ramena před uskladněním nebo přepravou.

Háčky přidržující desku

Použijte háčky přidržující desku na obou příčných ramenech, abyste mohli přidržet sádkartonovou desku během nakládky nebo když je podpěra nakloněná. Aby nedošlo k poškození zařízení, vždy zavřete háčky před přepravou nebo uskladněním.

Zámek vodítka

Zámek vodítka přidržuje ovládací kolo v pracovní poloze (zcela vysunuté). Chcete-li složit ovládací kolo do rámu, uvolněte západku otočením ovládacího kola proti směru hodinových ručiček při zvednutém zámku. Pokud je zvedák opětovně sestavován za účelem jeho použití, zcela odšroubujte ovládací kolo, abyste ho následně jemně zatáhli dozadu směrem k rámu, poté dojde k automatické aktivaci zámku vodítka. Nikdy neutahujte šroub na zámku vodítka, protože to znemožní demontáž zvedáku před přepravou nebo uskladněním.

Sklopná západka

Chcete-li sklopit podpěru nebo ji vyjmout z rámu, otočte západku nahoru a dolů. Chcete-li podpěru na rámu zablokovat bez možnosti naklánění, otočte západku nahoru, aby se zajistila o kolík na podpěře.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je zvedák v horizontální poloze, bude se podpěra naklánět o maximálně 10° na každou stranu.

Brzdové rameno

Brzda zajištěna pružinou drží podpěru v poloze, do které byla zvednuta otáčením ovládacího kola. Chcete-li spustit podpěru, kontrolujte zpětně otáčející se kolo přidržím rukojeti na kole se současným zvednutím brzdového ramene (tím se uvolní brzda).

Ovládací kolo, rukojeť a páka

Otáčením ovládacího kola (pomocí rukojeti na kole) navijíte nebo odvíjíte lanko, které zvedá nebo spouští podpěru. Uchopte páku, abyste během otáčení ovládacího kola přenesli činnost páky.

Přidržený hák

Přidržený hák zajišťuje teleskopický mechanismus umístěný uvnitř rámu. Je nezbytný během přepravy a skladování.

Zahájení práce se zvedákem

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si pokyny související s bezpečnostními opatřeními umístěné na straně 1 a 2.

Kontrola zařízení před použitím

Každý den před zahájením práce se zvedákem:

- Pečlivě zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Věnujte zvláštní pozornost spotřebním prvkům, lankům, kladkám atd.
- Ujistěte se, že zvedák před prací dosáhl teploty místnosti, ve které bude používán.
- Před použitím zvedáku se ujistěte, že je brzdový bubec ovládacího kola čistý a suchý, v případě potřeby odmastěte pracovní povrch brzdy.
- Před zahájením práce zvedněte zvedák do maximální výšky a poté ho spusťte a při tom proveďte kontrolu jeho stavu.

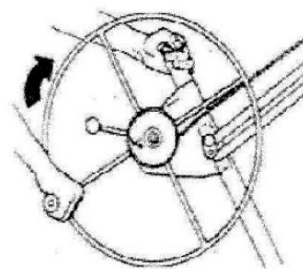
Nakládání sádrokartonových desek na zvedák

1. Spusťte zámek, aby se zvedák nemohl pohybovat a zůstal stabilně stát.
2. Odklopte dva přídržné háky na obou příčných ramenech. Ujistěte se, že je podpěra otočena tak, aby přídržné háky byly na opačné straně ovládacího kola.
3. Vysuňte výsuvná ramena příčných ramen na podpěře do takové délky, aby byla naložená sádrokartonová deska plně podepřena.
4. Uvolněte sklopnou západku, abyste naklonili podpěru.
5. Přidržte sádrokartonovou desku její papírovou stranou směrem k nakloněné podpěře a naložte desku na zvedák, jak je znázorněno na obrázku. Umístěte desku na přídržné háky a opatrně opřete desku o příčná ramena.
6. Pokud montujete desku na vodorovný strop, nakloňte podpěru tak, aby byla ve vodorovné poloze, a poté ji v této poloze zajistěte. Pokud instalujete desku na boční stěnu nebo na šikminu stropu, pak ponechte podpěru nakloněnou.
7. Zvedněte zámek na základně a opatrně přesuňte zvedák do blízkosti místa, kde má být deska namontována.

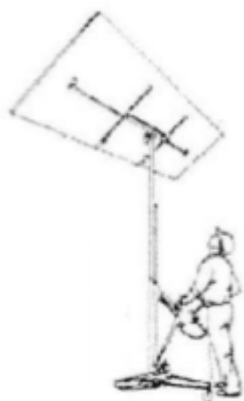
UPOZORNĚNÍ: Zvedák je určen výhradně k práci na dokonale rovných površích. Veškeré nerovnosti nebo prvky ležící na zemi mohou způsobit převrácení zvedáku. Během práce vždy noste pracovní přilbu, rukavice a ochranné brýle.

DŮLEŽITÉ: Spusťte zámek před zahájením zvedání desky za účelem jejího namontování na stropě nebo stěně.

8. Otáčejte ovládacím kolem ve směru znázorněném na obrázku, dokud není deska v požadované výšce. Brzda je zajištěna pružinou, aby automaticky zablokovala podpěru ve zvolené výšce, i když ovládací kolo pustíte.

**Spouštění sádrokartonových desek**

1. Pravou rukou chyťte rukojeť kola tak, aby bylo možné zastavit zpětné otáčení ovládacího kola.
2. Po celou dobu držte rukojeť kola, levou rukou opatrně uvolněte brzdu a pomalu otáčejte kolem směrem dozadu, abyste spustili podpěru do požadované výšky.

**UPOZORNĚNÍ!**

Chcete-li předejít zraněním, mějte na paměti možná nebezpečí během zvedání desky.

UPOZORNĚNÍ!

Hlavní podpěra klesá okamžitě při uvolnění ramene brzdy. Před uvolněním brzdy přidržte ovládací kolo pravou rukou.

Skladování

Zvedák vždy skladujte na suchém a bezpečném místě.

1. Snižte podpěru do nejnižší polohy.
2. Zcela zasuňte výsuvné ramena podpěry až do zaklapnutí. Zavřete přídržné háky.
3. Demontujte příčná ramena zatlačením pružinové západky umístěné na spodní straně a vysunutím ramene z kuželového sedla.
4. Odjistěte sklopnou západku podpěry a zvedněte podpěru, dokud nebude zcela vysunutá z rámu.
5. Otočte ovládacím kolem o jednu otáčku dopředu. Tím se zvedne teleskopický mechanismus.
6. Odjistěte ovládací kolo zvednutím zámků vodítka levou rukou a současným otočením zámků vodítka proti směru hodinových ručiček pravou rukou.
7. Přidržte zámek vodítka v požadované poloze a levou rukou zatlačte teleskopický mechanismus umístěný v rámu.
8. Zcela zasuňte teleskopický mechanismus. Vysuňte přídržný hák a opatrně zasuňte teleskopický mechanismus zpět, dokud nebude zajištěn hákem.
9. V této poloze přidržte přídržný hák levou rukou a pravou rukou otáčejte ovládací kolo dopředu. Ovládací kolo se sklopí směrem k rámu. Pokud se vodítko dotkne rámu, napněte lanko otáčením kola dopředu (pouze tolik, aby přidrželo ovládací kolo v této poloze)
10. Opatrně zvedněte rám / ovládací kolo přibližně o 2,5 cm, abyste ho vyjmuli ze základny.
11. Chcete-li složit základnu, zatlačte třmenový kroužek a sklopte přední nohy, dokud nebudou zajištěné ve složené poloze.

Údržba

- Před každým zahájením práce zkontrolujte lanko. Vyměňte jej při prvních známkách opotřebení.
- Čas od času namažte vodítko lanka. Vysuňte teleskopický mechanismus, abyste získali přístup k vnitřnímu vodítku lanka. Nedovolte, aby se olej nebo mazivo dostalo do kontaktu s povrchem bubnu brzdy ovládacího kola. V případě, že dojde ke znečištění brzdy, ihned ji očistěte a odmastěte povrch.
- Čas od času namažte ložiska vodítka.
- Pokud teleskopický mechanismus v rámu nefunguje hladce, naneste na kluzné plochy technickou vazelínu.

VYSVĚTLENÍ PIKTOGRAMŮ

Před použitím se seznamte s obsahem návodu k obsluze.



Noste ochrannou přilbu na hlavě.



Noste ochranné brýle.



Noste ochranné rukavice.



Při práci buďte obzvláště opatrní.